


# Robinsons muurkas 2575 mm

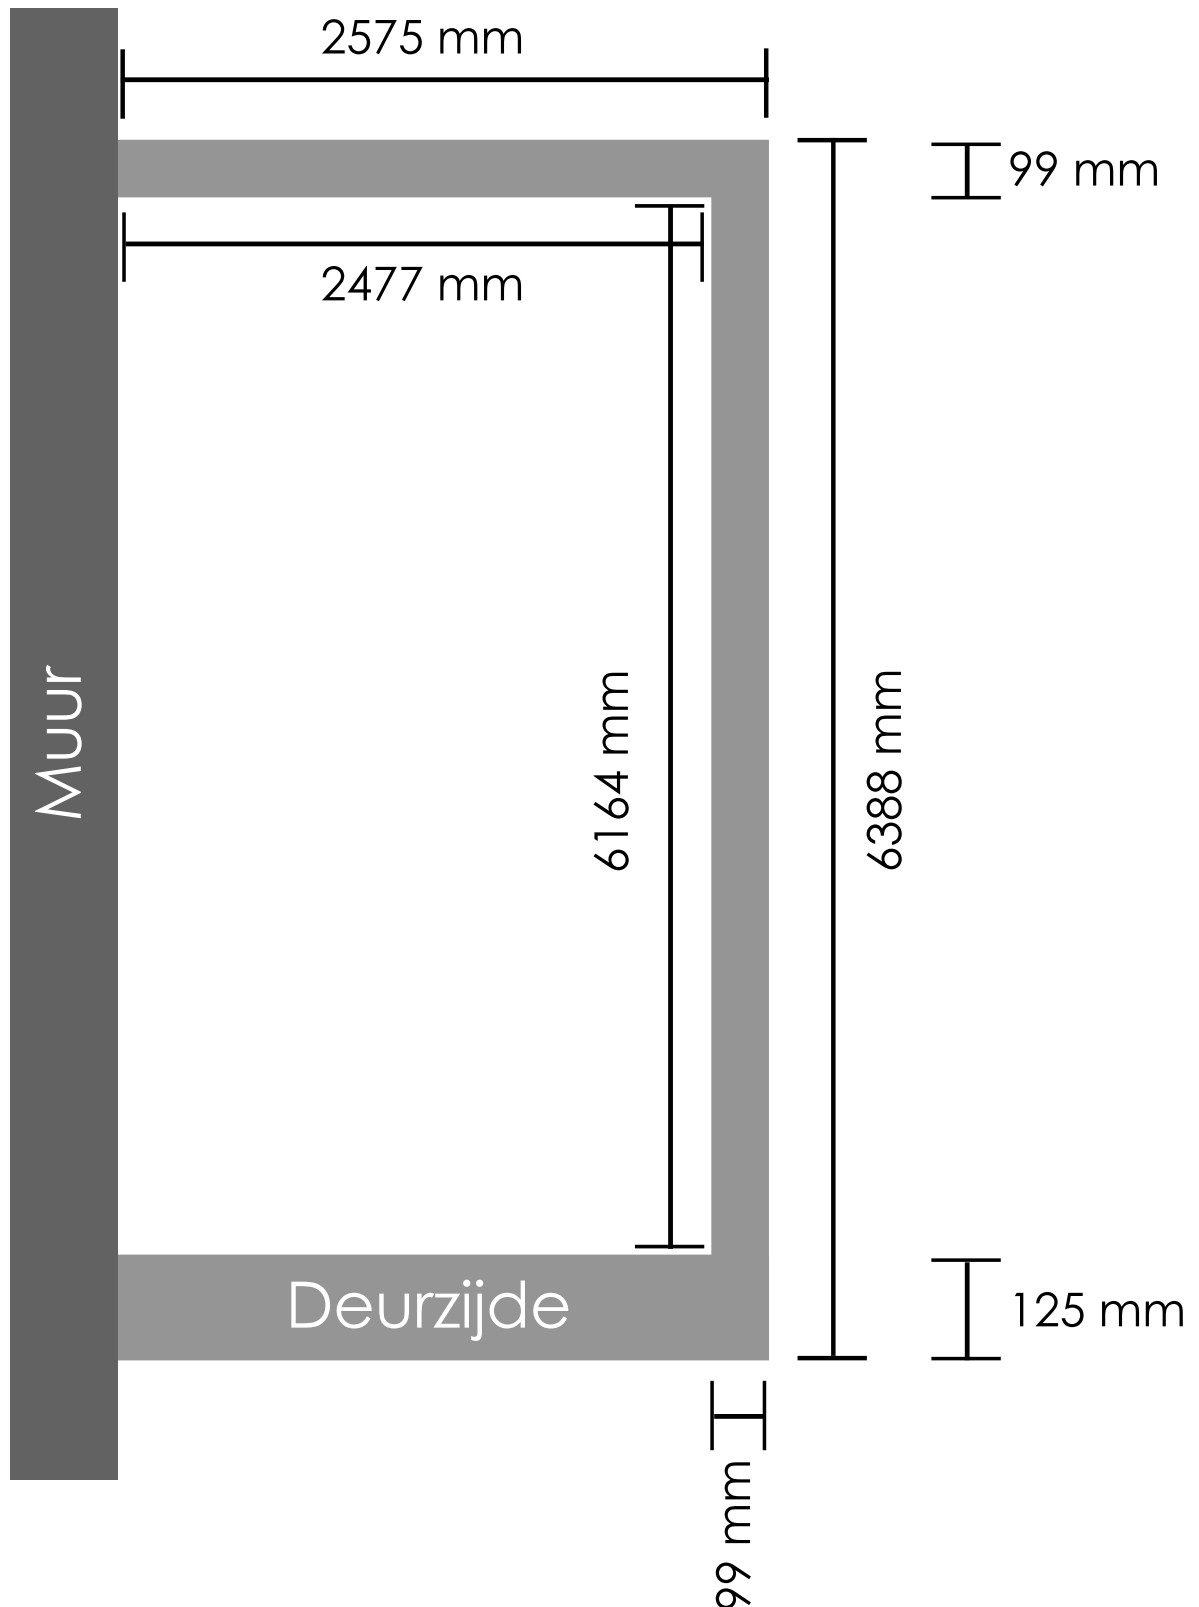

Zorg dat u een fundering maakt met de maten zoals in de tekening aangegeven. Deze fundering mag gemaakt zijn van beton, hout of steen. De maatvoering in deze tekening is zo genomen dat er voldoende ruimte is om de aluminium profielen inclusief bevestigingsbeugels te plaatsen. Zorg dat de ondergrond volledig haaks en vlak is aangelegd. U kunt dit controleren door kruislings te meten en op verschillende plaatsen de waterpas op uw ondergrond te zetten. Als de ondergrond niet honderd procent vlak is dan heeft het altijd zijn weerslag bij het bouwen van de kas. Met andere woorden, u komt oneffenheden in de fundering altijd weer tegen bij het monteren van de kas, daarom raden wij aan om de fundering met uiterste precisie aan te leggen.