

RICHTLIJNEN VOOR ROBINSONS FUNDERING

Onder een opgemetselde muur dient u ten alle tijden een fundering aan te brengen. Afhankelijk van de ondergrond zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Raadpleeg een lokale specialist indien u hierover meer informatie nodig heeft.

De verschillende bodemsamenstellingen in Nederland vergen verschillende manieren van aanpak. Klei, veen, zand en de diepte van de bovenlaag verschillen overal.

Indien u een halfsteens muur metselt of laat metselen zorg dan dat op de hoeken bij de deur de muur steens wordt terug gemetseld. Er ontstaat dan een kolom waardoor de muur extra stevig is op deze punten.




halfsteens



volsteens



Robinsons
BETONWERK

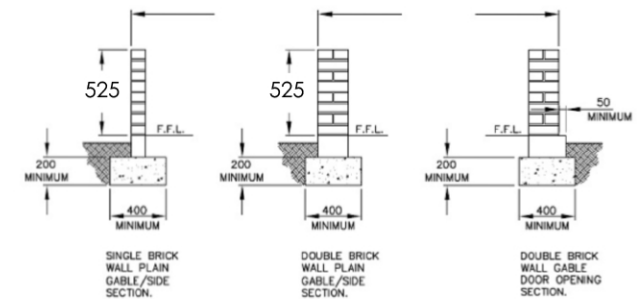

Afmetingen (mm)

MODEL	LENGTE 'L'	BREEDTE 'Y'	DIAGONAAL 'D'
12 LONG	3870mm	636mm	4853.5mm
20 LONG	6350mm	1876mm	6993mm
28 LONG	8830mm	3116mm	9303mm
36 LONG	11310mm	4356mm	11683mm