


Belangrijk: De muur waar de kas tegen aan wordt geplaatst moet minstens 2479 mm hoog zijn. Tevens moet de muur vlak zijn en loodrecht op de borstwering staan. De muur moet in goede staat verkeren want er moet in geboord worden om de goot te ondersteunen.

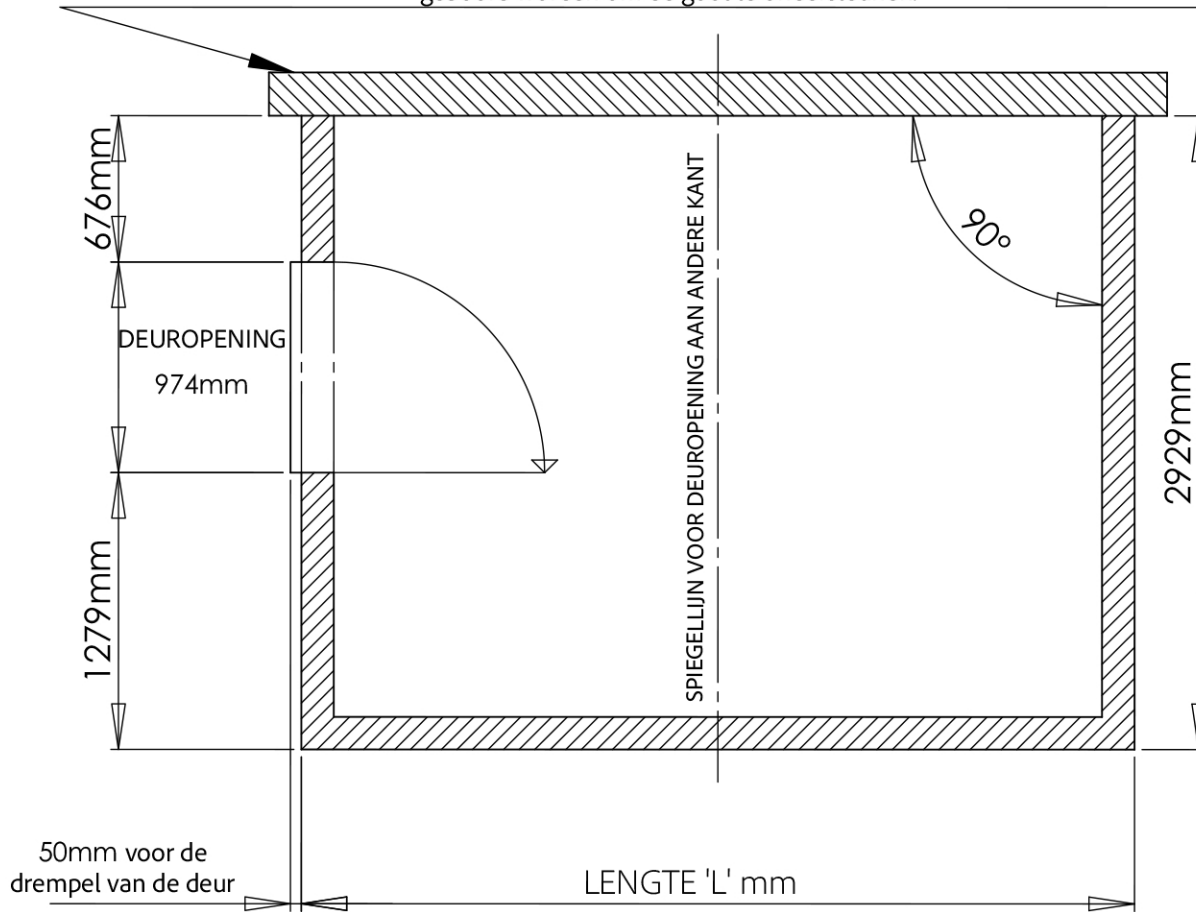

TOTALE LENGTE 'L' = BASIS TUINKAS LENGTE + EXTENSIE INDIEN NODIG			
BASIS TUINKAS	LENGTE	TUINKAS EXTENSIE	EXTENSIE TUINKAS
6 LONG	1990mm	+ 8 LONG EXT.	2480mm
8 LONG	2610mm		
10 LONG	3230mm		
12 LONG	3850mm		

RICHTLIJNEN VOOR ROBINSONS FUNDERING

Onder een opgemetselde muur dient u ten alle tijden een fundering aan te brengen. Afhankelijk van de ondergrond zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Raadpleeg een lokale specialist indien u hierover meer informatie nodig heeft.

De verschillende bodemsamenstellingen in Nederland vergen verschillende manieren van aanpak. Klei, veen, zand en de diepte van de bovenlaag verschillen overal.

Indien u een halfsteens muur metselt of laat metselen zorg dan dat op de hoeken bij de deur de muur steens wordt terug gemetseld. Er ontstaat dan een kolom waardoor de muur extra stevig is op deze punten.



halfsteens



volsteens

